



1.

Vyjmutí tašky pro vložení kovové plotny k. č. 3. Na tomto návodu je znázorněno kladení tašky do šupiny, ale je možné též i do kladení korunového. Je nutné však při korunovém kladení dbát na položení kovové plotny vždy do spodní řady tašek, aby spodní hák u plotny byl zaháknut za lať.




2.

Uchopíme kovovou plotnu do jedné ruky, druhou nadzvedneme horní tašky a vsuneme plotnu a zahákneme za lať. Pokud to takto nezvládneme, je nutné si odkrytí více tašek, aby se vám plotna - bobrovka lépe usazovala.



3.

Po usazení plotny zatáhneme tašky zpět. Někdy tašky nezakrývají dostatečně spoje krytiny a mohlo by zatéct (u šupinového kladení). Tak se na horních taškách odštípe nebo odřízne bruskou taška.

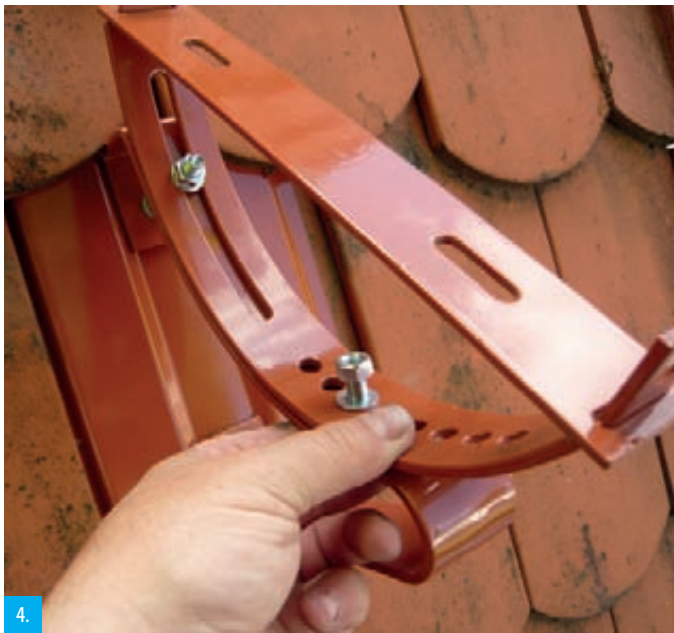

4.

Na podpěře se nastaví kolébku rovina pro stoupací plošinu podle sklonu střechy.



5.

Po nastavení správné roviny dotáhneme všechny šrouby. Do takto správně nastavené plotny můžeme usazovat stoupací plošinu. Stejným způsobem montujeme i nášlap, případně drážky sněhových zachytávačů a lopatky či slovenského kříže s použitím kovové bobrovky č. 11.



6.

Usadíme stoupací rošt stejnoměrně, ne však víc jak 150 mm, přes podpěru, kde by mohlo při zatížení dojít k deformaci a i k úrazu.



7.

Takto připravený rošt, včetně spojovacího materiálu v sáčkách, můžeme začít kotvit k podpěře s kolébku. Ke každé podpěře je dodávána jedna sada 2 šroubů s maticemi a olivami.



8.

Na obrázku je vidět, jak zapadají olivy do prolíků v stoupací plošině, nenaruší povrchovou úpravu a mají lepší držení roštu oproti různým náhražkám. Pozor, šrouby mohou mít i otvor pro utahování na klíč imbus č. 6.



9.

Pohled na spodní část roštu a jeho ukotvení ke kolébce. Je nutné vždy zkontrolovat dotažení všech šroubů na plošině.



10.

Pohled na kompletní usazenou plošinu do krytiny ve tvaru bobrovky šupinové pokládky.



11.

Pohled na montáž delší plošiny s přípravou pro usazení zábradlí.



PLATON spol. s r.o. | Rumburská 674, 407 77 Šluknov  
tel.: 412 386 110 | fax: 412 386 627 | e-mail: strechy@platonso.cz

[www.platonso.cz](http://www.platonso.cz)



MONTÁŽNÍ NÁVOD

## Kovová šablona bobrovka do pálené nebo betonové krytiny

(výrobky katalog. č.: 11, nebo komplety k. č.: 3, 4, 5, 7, 8, 87, 88;  
možné doplňky: č. 72a+b, 81, 138)

**PLATON**  
www.platonso.cz