

1.

Na falcovanou krytinu ze svitků lze umístit stoupací plošinu pomocí podpěry č. 79a. Pozor, pro falcované krytiny se zaklíkávacími falcy (neplatí pro Metroklip) nutno použít podpěru č. 79b, která má jiný tvar příložky, viz obrázek č. 2!



2.

Ukázka podpěry s příložkou na falcovanou krytinu se zaklíkávacími falcy (mimo krytinu Metroklip/Metrotile Klippanel) - má jiný tvar příložky! Pro připevnění stoupací plošiny ke krytině Metroklip je nutné použít výrobek č. 181 - uniplotna úchyt a č. 48 - podpěra s kolébkou.



3.

Při montáži podpěry maximálně přitlačíme k falcu krytiny.



4.

Poté dotáhneme všechny tři šrouby na maximum, aby bylo dosaženo maximální sevření svěrky k falcu a tím co největší únosnosti plošiny.

Poté dotáhneme všechny tři šrouby tak, aby se bočnice nebo příložka jen mírně prohly



5.

Stejným způsobem připevníme i ostatní podpěry. Maximální vodorovná vzdálenost podpěr mezi sebou pro jednu plošinu může být 1200 mm.



6.

Nastavíme správný sklon podpěry a plošiny vůči střeše tak, aby plošina byla vodorovná jak příčně tak i podélně, nejlépe pomocí vodováhy.



7.

Volné konce plošin mohou mít přesah maximálně 150 mm. Zde je montována plošina délky 800 mm na měděnou krytinu s falcy vzdálenými cca 600 mm.



8.

Plošinu k podpěře připevníme pomocí sady šroubů dodávané k podpěře.



9.

K upevnění plošiny použijte vždy oba šrouby s olivami, které svým tvarem zapadnou do vybrání roštu. Šrouby dostatečně dotáhněte tak, aby nedošlo k nadměrné deformaci roštu nebo podpěry.




10.

Ještě jednou zkontrolujte dotažení šroubů svěrky falcu, závisí na tom bezpečnost osob pohybujících se po plošině.



11.

Kompletně osazená a seřízená stoupací plošina s podpěrami a plošinou z mědi, na měděném falcovaném plechu.

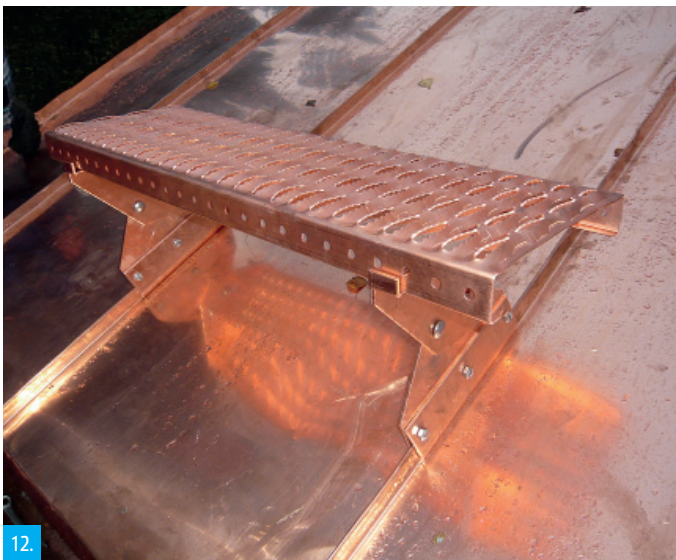


12.

Plošiny lze objednat v délkách 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500 a 3000 mm. měděné a nerezové jen do délky 2000 mm.



PLATON spol. s r.o. | Rumburská 674, 407 77 Šluknov
tel.: 412 386 110 | fax: 412 386 627 | e-mail: strechy@platonsro.cz
777 213 363 www.platonsro.cz

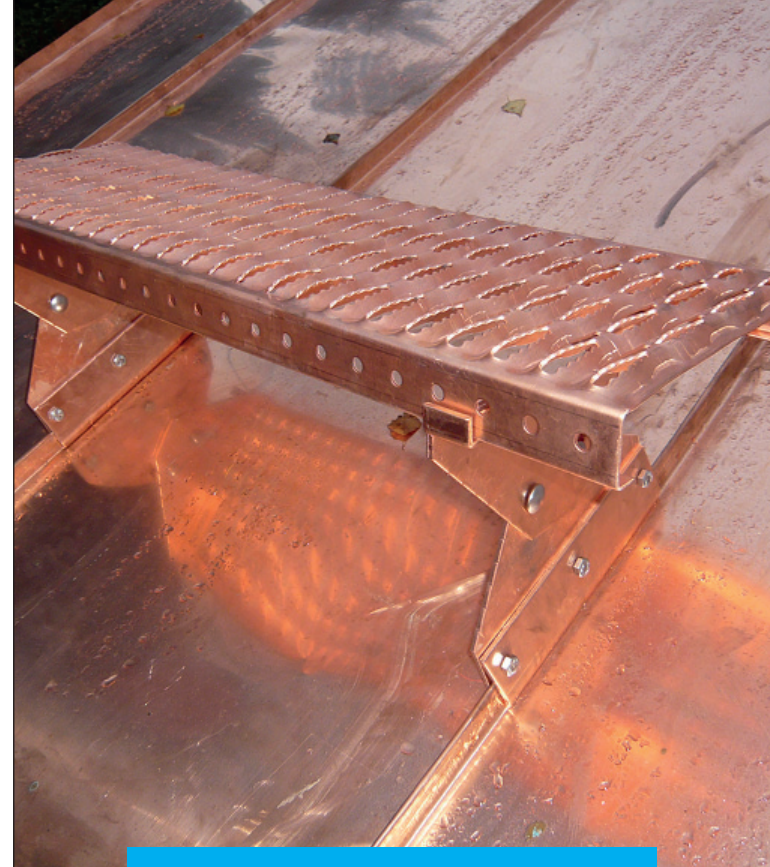

MONTÁŽNÍ NÁVOD

Stoupací plošina k drážkové - falcované krytině

(výrobky katalog. č.: 9, 79a, 79b)

PLATON
www.platonsro.cz