




1. Střešní žebřík se do maloplošné hladké krytiny připevňuje pomocí držáku č. 164, který sestává ze dvou kusů. Je nasazen do základní kovové šablony pro příslušný typ/materiál a tvar krytiny. Držák v jiném provedení se dodává i pro profilované krytiny.




2. Základní univerzální kovová šablona není přibýena, ale šroubována vrutu a musí být v místě největšího otvoru pro šroub připevňující šablonu a držák k lati podložena pomocnou latí, viz obrázek.




3. Je kovová šablona s držákem již obkryta další krytinou a je připraveno pro nasazení žebříku. Pro 2 m žebřík stačí dva držáky, pokud sestavujeme několik žebříků za sebou, držáky umístíme na začátku a konci celé sestavy žebříku a pak v místech spojení žebříků.

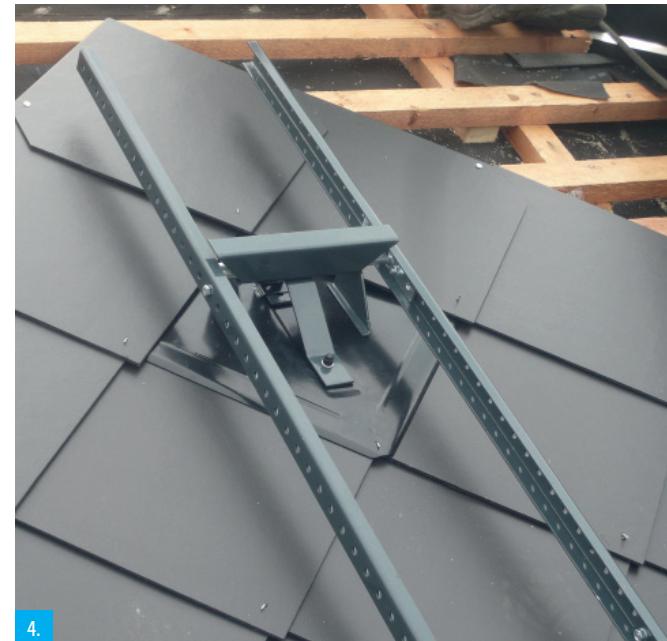

4. Žebřík si nejprve sestavíme jen se dvěma příčkami dle rozteče držáků a zkusmo nasádíme na držáky. K jednomu 2 m žebříku se dodává 6 ks příček, pokud jsou sestavovány žebříky delší, na každý spoj žebříků je nutno použít další 1 příčku - spojku žebříku.

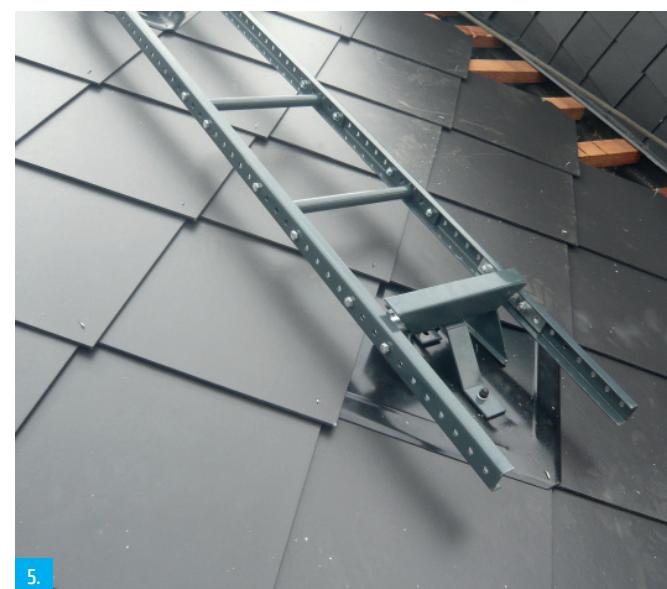

5. Ostatní zbývající příčky rozmístíme rovnomořně mezi již použité a případně ještě možno příčku použít na koncích žebříku, pokud nám díky formátu krytiny vznikne takový přesah bočnic žebříku jako na obrázku.

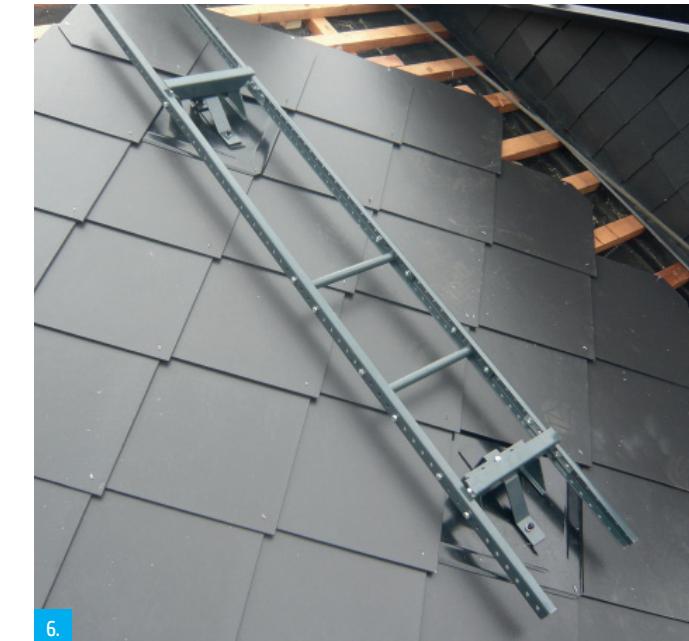

6. Vzdálenost příček od sebe by neměla překročit 32 cm. Pokud používáme jen jeden žebřík bez spojování s dalším žebříkem, neměly by přečnívající konce žebříku (po příčku) být delší než 25 cm.



7. Jako střešní žebřík možno dodat i hliníkový žebřík délky 1,7 nebo 2,5 m, tyto však již nelze nastavovat, pouze umístit za sebou.



8.
Na bočnice se dvěma příčkami (místo žebřiku) je možné umístit rovněž schodnice, na 2 m žebřík celkem 6 ks.



9.
Každá schodnice se skládá ze tří kusů, 2 bočnic a nášlapu, které jsou k sobě sešroubovány šrouby M 8.




10.
Pohled na kompletně smontované schodnice. Příčky jsou jen v místě držáků žebříku.



11.
Schodnice je možno seřít do vodorovné polohy dle příslušného sklonu střechy povolením a poté utažením dvou šroubů na každé bočnici schodnice.



12.
Zkontrolujeme řádné dotažení šroubů, zejména na bočnicích schodnic, aby nedošlo k uvolnění a pootočení schodnice pod pohybující se osobou.

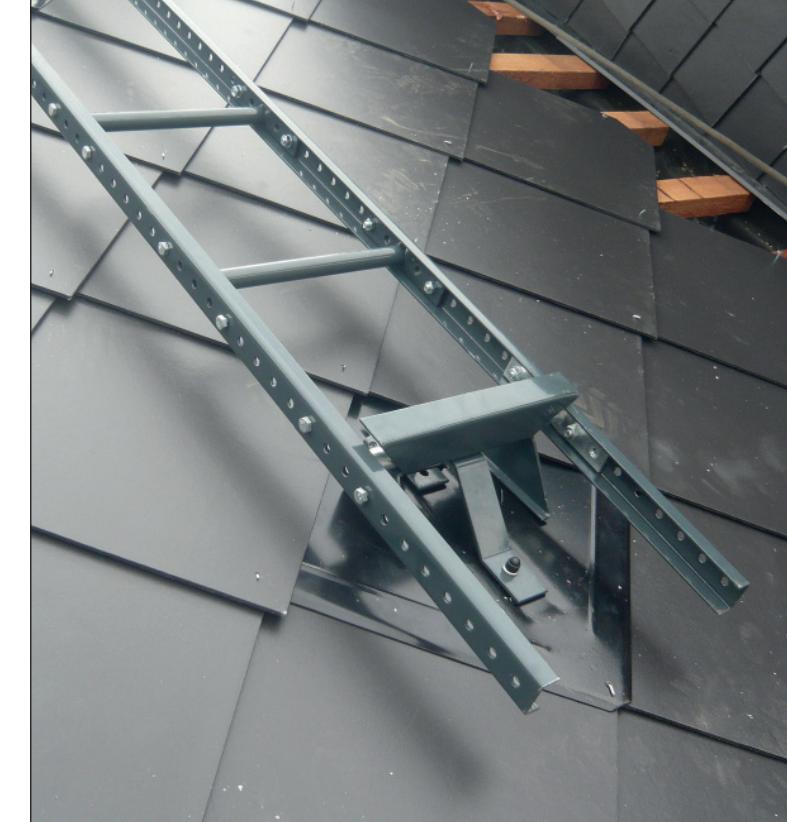

MONTÁŽNÍ NÁVOD

Montáž střešního žebříku/schodnic do hladké krytiny

(výrobky katalog. č.: 160a+b, 161-166)



PLATON spol. s r.o. | Rumburská 674, 407 77 Šluknov
tel.: 412 386 110 | fax: 412 386 627 | e-mail: strechy@platonsro.cz
777 213 363 www.platonsro.cz

PLATON
www.platonsro.cz